

QUICK GUIDE

Besøg www.CTSmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

1

- Køb et **SIM-kort** (normal størrelse), og brug din telefon til at **deaktivere** brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på SIM-kortet.
- Skub SIM-kortet ind i sprækken på siden af CTSmall, indtil det glider på plads med et klik. SYS-LED'en begynder at blinke.




2

- Slut **strømadapteren** til CTSmall og en stikkontakt.
- CTSmall tilslutter GSM-nettet efter cirka 40 sekunder.
- Efterfølgende vil SYS-LED'en give et grønt blink hvert 2. sekund. Blinker den rødt, er der noget galt.
- Du finder yderligere hjælp på Support.CTSmall.eu/help



3

- GSM-signalet skal være stabilt med mindst 2 blink i SYS-LED'en. Signalet blinkes med SYS-LED'en hvert 10. sekund. Dette sker kun de første 10 minutter, efter der er tændt for enheden.
- Test at det virker ved at sende SMS med beskeden **1234, Status** til din CTSmall – modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.
- SYS-LED'en blinker hurtigt grønt, mens SMS sendes og modtages. Hvis der er problemer med at sende en SMS, blinker SYS-LED'en rødt.

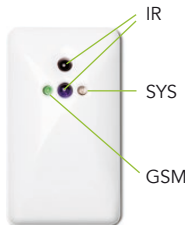

4 Klargør CTSmall med SMS:

- Find brand-koden til din varmepumpe på **Support.CTSmall.eu/brand**
- For at se hvilke varmepumper, din CTSmall understøtter, send følgende SMS: **1234,Brand** – vent på SMS-svar.
- Hvis du har en LG, sender du følgende: **1234,Brand,LG**. Du får herfter en SMS retur, hvor du kan se den aktive varmepumpe i CTSmall.
- Hvis du vil have aktive alarmer for temperatur eller strømsvigt, skal du indtaste mindst ét telefonnummer i listen som: **1234,PhN1,+4512345678**



5 Klargør CTSmall med vores app:


Download vores gratis app fra www.CTSmall.eu/app

- Vælg sprog
- Indtast telefonnummeret til din CTSmall
- Behold koden 1234
- Vælg dit varmepumpe-mærke fra listen
- Giv CTSmall et navn
- Indtast mindst ét mobilnummer for at modtage SMS alarmmeddelelser.
- Tryk på "Add" (Tilføj) og afvent bekræftelse på SMS. **Vigtigt:** Modtager du IKKE en SMS, så gå tilbage til punkt 1 igen.



- ## 6
- Sæt CTSmall op på væggen med **IR-LED**'erne vendt direkte mod varmepumpen/aircondition-enheden. De to LED'er har et kombineret synsfelt på 45°.

- Kontroller at du kan tænde og slukke din varmepumpe med CTSmall.

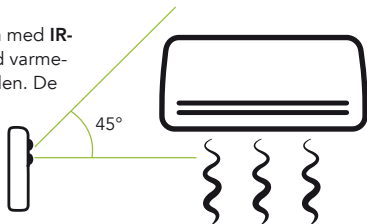



Relæboks (medfølger ikke)

Hvis du har købt en Climatech relæboks, skal du slutte den til CTSsmall med ledningen og slutte strømforsyningen til relæets strømindgang.

SMS-kommandoer: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listen over SMS-kommandoer).

Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er af type NO



ADVARSEL:

Installationen SKAL foretages af en uddannet elektriker



Hent app'en



Scan koden for at downloade appen. Fås til:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

www.CTSsmall.eu/app

Få support



Scan koden til support eller adgang til vidensbasen.

www.Support.CTSsmall.eu



SMS-kommandoer

- 1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°).
Værdier: 0, 8, 10, 16-24 (0=OFF)
- 1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)
- 1234,Heat,0 (stop pumpe)
- 1234,Cool,0 (stop pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm ved mindre end 10°). Værdier: 0-30 (0=OFF)
- 1234,High,17 (alarm ved mere end 17°). Værdier: 1-45
- 1234,Name,(giv styreenheden et navn)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4.
Husk landekode, f.eks. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste over brands på
vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (få en liste over alle understøttede brands og korrekt
notation)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)
- 1234,Status (generel status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over alle indtastede telefonnumre)
- 1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)
- 1234,TLog (returner logfilen – hver time gemmes temperaturen i en
logfil. Der er en loghistorik på 35 timer)
- 1234,Out1,1 (Out1 er ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 er OFF)
- 1234,Out2,T (Out2 vil skifte (Toggle) med 1,5 sekunds forsinkelse)
- 1234,Event,H (0=OFF / 1=ON / H=HELP)
- 1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)

Funktionsoversigt

- Lille, passer overalt (L70 x B40 x H20)
- Indbygget antenne
- Advarsel ved temperaturer under +5°
- Advarsel ved temperaturer over +45°
- Advarsel ved lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°
- Advarsel ved høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°
- Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på køleskab, fryser osv.
- Under et strømsvigt sendes en status for hvert temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°
- Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)
- Indbygget timerfunktion (Event)
- GSM-roaming understøttes
- 4 alarmnumre
- Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse
- Kraftigt IR-signal, der gør det muligt at placere CTSmall langt væk fra varmepumpen
- GSM-modulet fungerer over hele verden på GSM (2G) (850/900/1800/1900 MHz)
- Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert
- Li-Po-batteri med backup til ca. 3 døgn
- Strømforsyningsenhed med EU-stik
- Specialfremstillet software på forespørgsel

Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er af type NO.