


Retro High skyllemekanisme

LAVABO®

Varenr.:

321301, 321301P, 321305 & 321305P

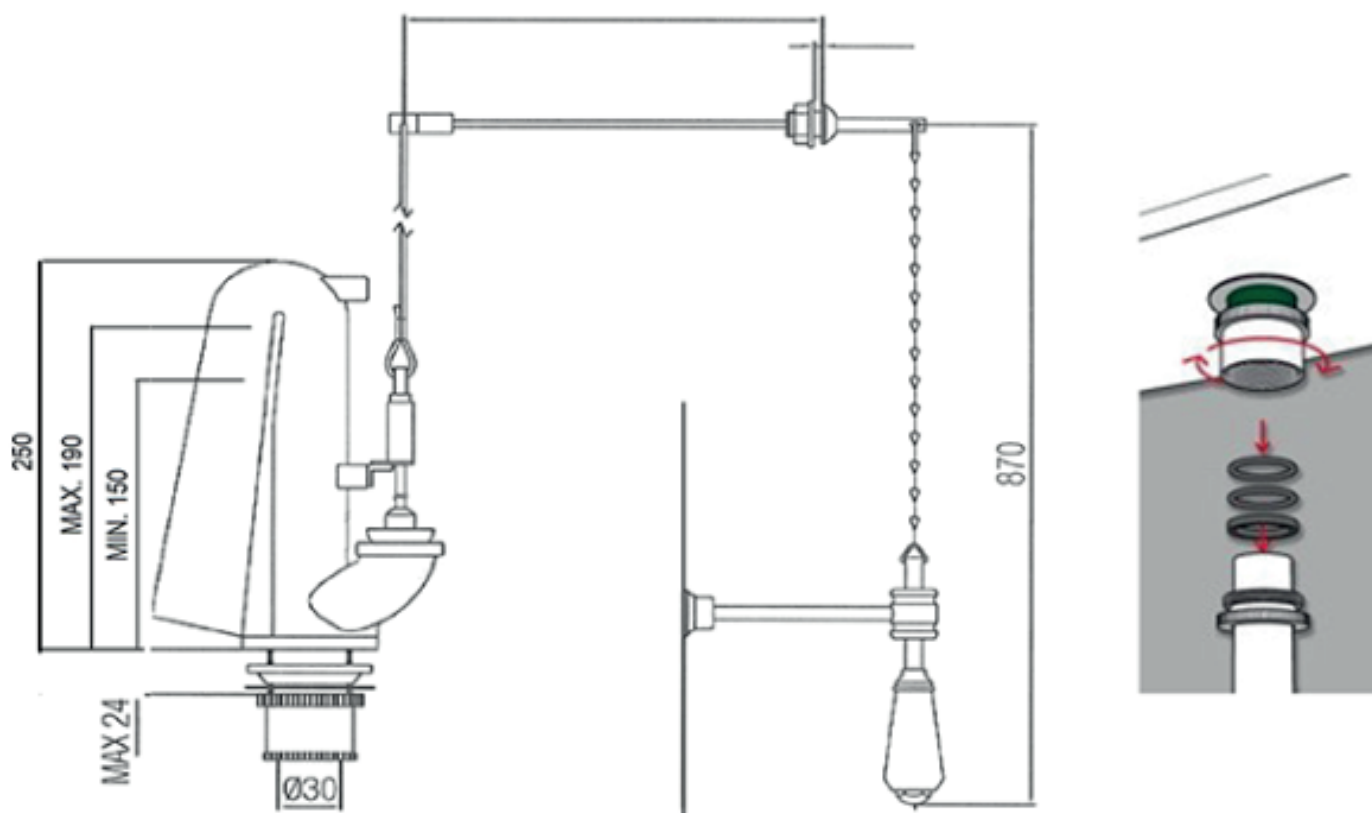

Monter mekanismen til cisternen ved at placere pakningen mellem mekanismen og cisternen.

Fastgør håndtaget til sidehullet af cisternen og tilslut det derefter til mekanismen ved hjælp af den medfølgende snor.

Monter flyderenheden på det andet hul i cisternen.

Fastgør cisternen til væggen. Dyvler er IKKE en del af leverancen.

Fastgør trækstøtten til væggen og sørg for, at kæden er perfekt på linje med håndtaget.

Fastgør skyllerørene (leveres med toiletet) til mekanismen og toiletkummen.

Skyl vandrørene igenem og tilslut vandet til flyderen ved at justere niveauet mellem det angivne minimum og maksimum.

Test nu skyllet.

OBS: For at skyllet skal kunne fungere, er det vigtig at skyllerøret har en diameter på Ø30 mm og en minimum længde på 30 cm.