



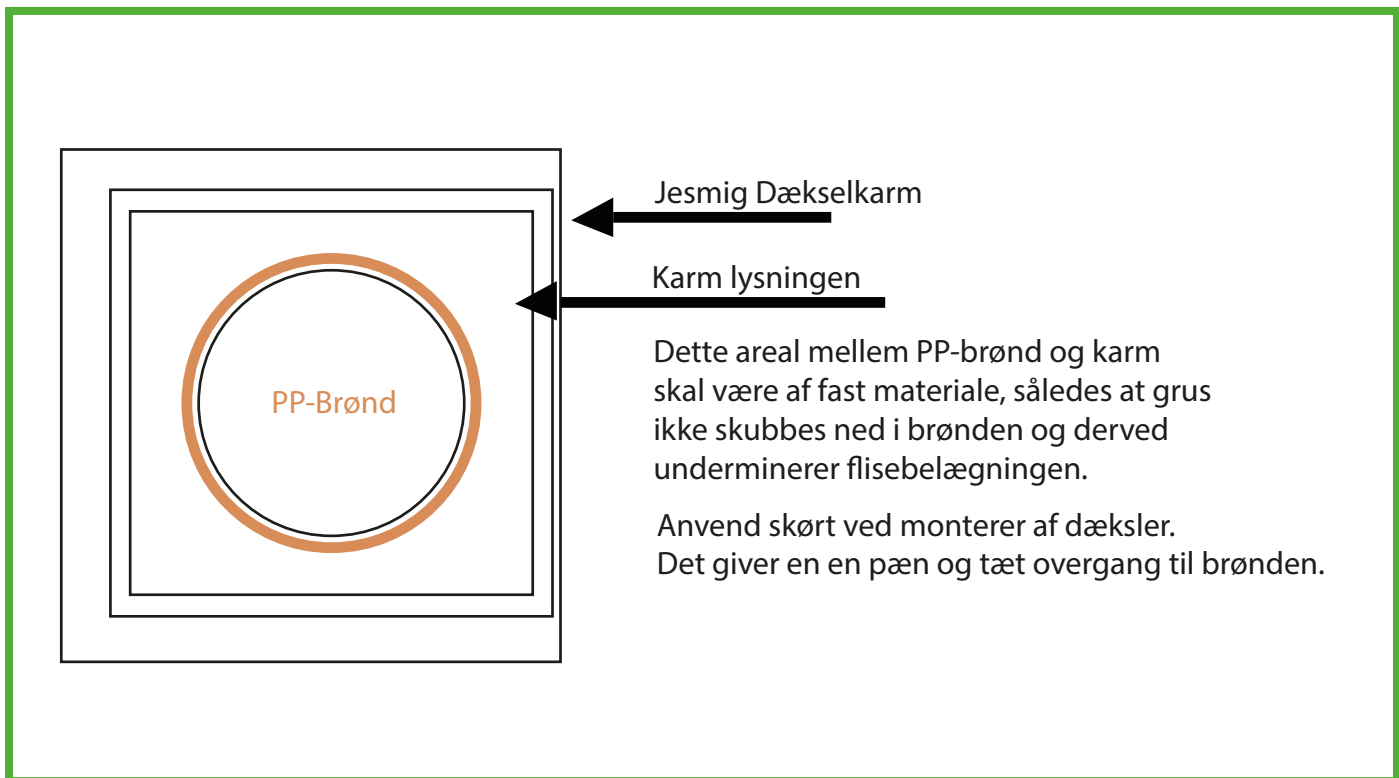

Montagevejledning

Plastbrønde

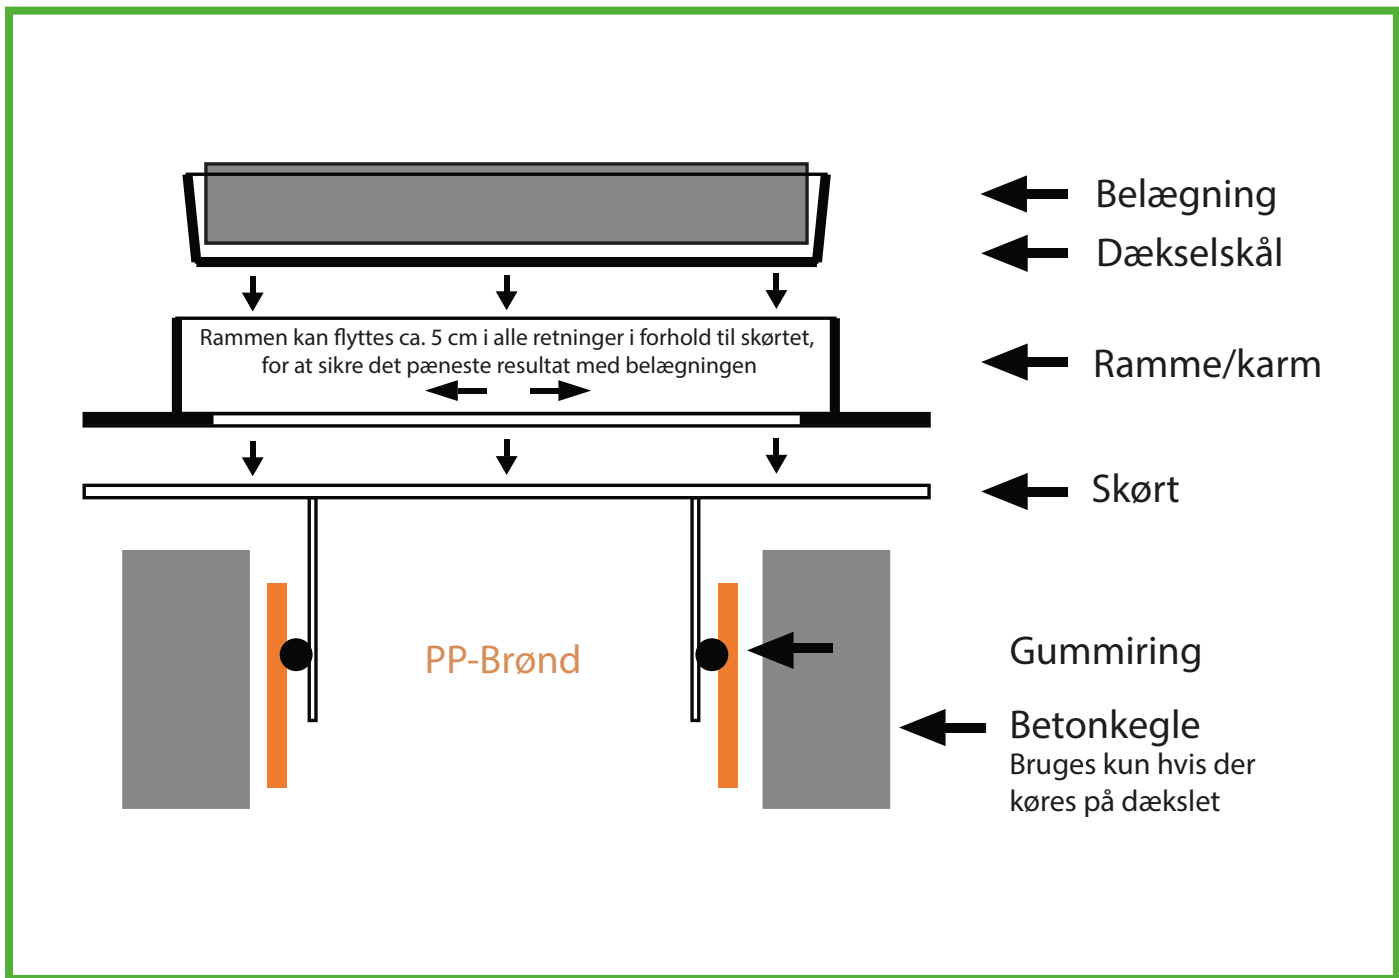

1.

Forberedelse af plastbrønden

Plastbrønden afkortes typisk til ca. 65/70 mm eller 85/90 mm under den færdige flise-/belægningshøjde.

- Ved belægningssten opnås det bedste resultat, hvis stenene rager 3-5 mm over dækselkanten
- Kakler eller klinker bør rage 1-2 mm over dækselkanten



2.

Hvis der skal køres på belægningen

Benyt brøndkegle eller topringe som dækselkarmen kan hvile på, da plastbrønden ikke kan tåle belastning. Toppen af brøndkegle eller topring skal være 65 eller 85 mm under færdig flise/belægningshøjde.

Det flydende skørt monteres derefter oven på brøndkeglen med skørt stykket tæt sluttende ned i brønden med korrekt gummiring. Dette sikrer en tæt samling mellem brønd og dæksel

Hvis der IKKE køres på belægningen

Hvis der ikke er belastning på belægningen, kan brøndkegle og topring udelades. I stedet monteres det flydende skørt direkte i brønden med en gummiring som tætning.



3.

Placering af dækselkarmen

Dækselkarmen placeres oven på skørtet, så den flugter med en eller to flisekanter. Brønden behøver ikke være centreret i dækslet, men kan justeres 5 til 10 cm fra centrum.

Tilpasning af fliser

Fliserne til dækslet skæres til. Dækselskålen er svagt konisk så tilpas skæringen.



4.

Fastlimning af fliser

Fliserne i dækslet skal limes med fliselim eller en blanding af murbeton/lim. Fastlimning er nødvendig for at sikre høj belastningsevne.

Der skal så meget fliselim til, at der ved ilægningen, kommer lim op mellem fliserne til ca. 1 cm under overkant flise. Dette sikrer, at vand ikke lægger sig mellem fliserne og det minimerer risikoen for frostsprængninger.



5.

Afsluttende rengøring

Når dækslerne er blevet lagt og fliserne er limet fast, skal dækslet løftes op og alle kanter rengøres for limrester og sand.

Rens både kanter omkring dækselskål og de indvendige sider af rammen.



6.

Løbende vedligehold

Efterfyld omkring dækslet og karm med fint sand, så alle fliserne ligger fast.

HUSK efterfølgende at løfte dækslet op og fjerne sandet mellem dæksel og karm.





JESMIG BRØNDDÆKSLER®

En del af Jesmig Group ApS

Forhandler information
Se mere på hjemmesiden Jesmig.dk

Administration / hovedkontor
Engvej 23 – 3330 Gørløse
T: +45 4844 1024
@: info@jesmig.dk

JESMIG.DK